National

取扱説明書

ナショナル空気清浄機

卓上形

■ F-PSA16

吸い込んで、飛び出して、 たたかう空気清浄機



保証書別添付

このたびは、ナショナル空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 とくに、「安全上のご注意」(4、5ページ)は、で使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

吸い込んで)(飛び出して

たたかう空気清浄

フィルターで

吸い込んで

たたかう。

空気中に

飛び出して

たたかう。

使うほどにお部屋が汚れるパターンを学習、 また定期的にパトロールして汚れを除去する

ダニのフン・花粉などを効果的に除去する

アレルゲンモード運転・・

フィルター

(集じんフィルター)

ifDP(超誘電体)集じんフィルターにスーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌を 添着しています。

スーパー アレルバスター フィルターで捕まえたダニのフン・花粉など*1を抑制します。

· 試験機関: 大阪市立工業研究所

・試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

緑茶カテキン フィルターで捕まえた**ウイルス**を抑制します。

(カテキンはお茶から採った成分です)

・試験機関:(財)日本食品分析センター

・試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認

バイオ除菌 フィルターで捕まえた**浮遊菌・カビ菌**の繁殖を抑制します。

・試験機関:(財)日本食品分析センター

・試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

脱臭フィルター

活性炭で、建材や家具のニオイ(ホルムアルデヒド、トルエン) まで低減します。

プレフィルター

スーパーアレルバスターを添着しています。

^(※1) ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、コナヒョウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉(イネ科)、猫フケ、犬フケ、 カビ菌、小麦粉。(12種類)。

^(※2) ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、スギ花粉、猫フケ。

[●]集じんフィルターは、「スーパーアレルバスター」「緑茶カテキン」「バイオ除菌」特有の二オイがすることがありますが無害です。




(イラス	トはィ	′ × —	-277	~d)
(1) ノス	いるへ	\sim	ーンし	_ 9 /

メガアクティブイオン

空中に飛び出して、ダニのフン・花粉など*2や、 ウイルスの活動や、浮遊菌・カビ菌の繁殖を抑制 します。

発生のしくみ



ダニのフン・花粉など※2

- · 試験機関: 大阪市立工業研究所
- ・試験方法:試験ボックス内のアレルゲン濃度の低減を酵素免疫測定法 で測定

ウイルス

- ・試験機関:(財)日本食品分析センター ・試験方法:試験ボックス内のウイルス量の変化をCPE法で測定

浮遊菌・カビ菌

- ・試験機関:(財)日本食品分析センター ・試験方法:6畳相当の試験室でメガアクティブイオンを放出し、浮遊

1111111111111111111111111111111111111	・レヘカカ	ノノイ	21/1/	
ケビ菌の変化をエ	アーサン	/プラー	-に捕集!	し、測定

安全上のご注意 ··················4 各部のなまえ ························ 知っておいていただきたいこと ····7
使いかた 。
準備する8
運転する9
停止する9
● AIC 自動運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

アレルゲンモード運転・・・・・・・・11 • 連続運転 · · · · · · · · · · ·]] 便利な使いかた ………12 ●切タイマーを使いたいとき …………12 ● ランプの明るさを変えたいとき ・・・・・・12 チャイルドロックを使いたいとき・・・・・12

お手入	れの	しかた	13
9 9			

•	お手人れの頻度・交換の頻度・・・・・・・・・・	13
•	本体1	4
	プレフィルター ・・・・・・1	4
	ホコリセンサー ・・・・・・・1	4
	集じんフィルター(表面) ・・・・・・・・1	5
	脱臭フィルターの交換 ・・・・・・・・1	5
	集じんフィルター(本体):	
	フィルターチェックランプが点灯したとき・・1	6

故障かな!?、こんなときは? ・・・・・17
保証とアフターサービス・・・・・・18
仕 様裏表細
別売品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

▲警告

電源プラグ、電源コード、コンセントについて



電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない

ぬれ手禁止



電源プラクを抜く

お手入れの際は、 必ず電源プラグを抜く

′集じんフィルター、脱臭フィルター を取り出すときも必ず電源プラグを 抜く

感電の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや交流100V 以外では使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。



電源プラグは根元まで 確実に差し込む

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の 原因になります。

・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないで ください。



電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

禁止

/傷つけたり、加工したり、熱器具 N に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い √ものを載せたり、束ねたりしない /

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原 因になります。

・コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。



電源プラグのほこりなどは 定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

感電やけがなどを防ぐために!



水につけたり、 水をかけたり しない

ショートや感電の原因に なります。



絶対に分解したり 修理・改造を しない

発火したり、異常動作して、 けがの原因になります。

・修理は販売店へ ご相談ください。



吹出口や吸気口に ピンや針金、金属 物などの異物を 入れない

内部に触れ、感 電やけがの原因 になります。



小注意

感電やけがなどを防ぐために!



禁止

ベンジンやシンナー でふいたり、殺虫剤 をかけない




ひびわれによるけが、ショート による感電、引火による火災の 原因になります。

電源プラグについて



電源プラグを抜く ときは、電源コー ドを持たず、電源 プラグを持って 抜く



コードが、ショートや断線して 火災・感電の原因になります。

こんな場所で使わないで!

浴室など高温・

多湿・水のかかる

場所では使わない



水場使用 禁止

漏電して、 感雷·火災 の原因にな ります。





油成分が浮遊して いる場所で 使わない

ひびわれに よるけがの 原因になり

ます。

・換気扇ではありません。



動植物に直接風を 当てない

禁止



悪影響をおよぼす原因になり ます。

運転するときは



可燃性のものや火の ついたタバコ・線香 などを吸わせない

引火して、 火災の原因 になります。





禁止

室内くんじょうタ イプ(発煙型)の 殺虫剤を使う場合 は運転をしない

機器内部に薬剤成分が蓄積し、 その後、吹出口から放出されて、 健康によくないことがあります。

・殺虫剤の使用後は、十分換気 してから運転してください。



燃焼器具と一緒に 使う場合は、換気 する


一酸化炭素中毒の 原因になります。


・一酸化炭素を除 去するものでは ありません。




各部のなまえ



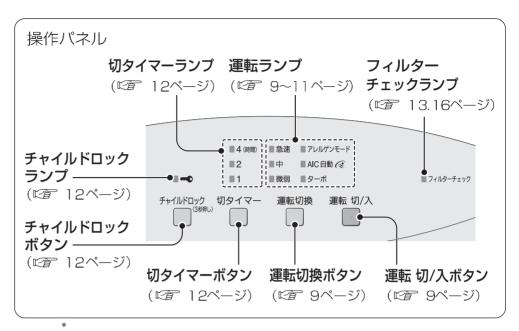

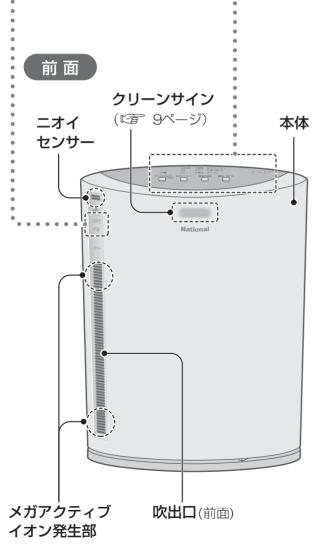

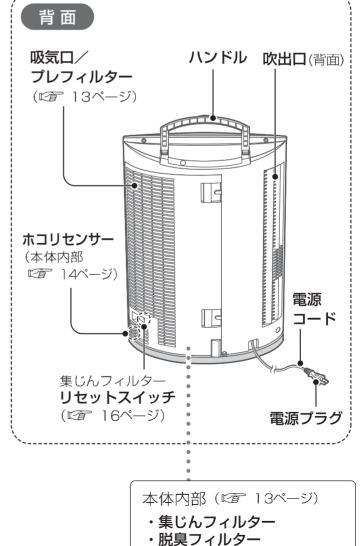

知っておいていただきたいこと

設置場所について

<設置のきほん>

吹出口付近をふさがないで

お部屋の空気を効率良く循環させるために、吹出口は壁や家具などから30cm以上離してお使いください。

長期間同じ場所で使うときは

長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周辺の壁や床が 汚れることがあります。

テレビやラジオから離して

- ・テレビやラジオなどから1m以上離してください。
- ・また、テレビやラジオなどと一緒のコンセントに電源 プラグを差し込まないでください。 (映像の乱れや雑音の原因になります)

安定した台の上に置いて

安定した平らな台の上に置いてください。

<目的別設置のポイント>・

花粉やホコリを除去したいとき

花粉やホコリなどは、床近くに舞い落ちる性質がありますので、お部屋の低い位置に設置することをおすすめします。

AIC 自動運転を使うとき


通常お使いになる運転モードがAIC 自動運転のときは、 部屋の隅や壁面に沿って設置すると、部屋全体の空気を 循環でき、より効果的に使えます。(ぐる 10ページ)

センサーの性質

	感知します	感知することがあります	感知しません
 - + / +7 \ /++	● タバコ・線香・調理・ペット などのニオイ ● 化粧品・アルコール ● スプレー類など	● 油煙 ● ドアの開閉による風や	● ハウスダスト (ホコリ、ダニの死がいや フン、カビの胞子、花粉) ● 菌、ウイルス
ホコリセンサー	● ハウスダスト (ホコリ、ダニの死がいや フン、カビの胞子、花粉)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● アルコール ● ガス類 ● 菌、ウイルス

- 暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、ニオイセンサー、ホコリセンサーのはたらきが変化することがあります。
- 加湿機の近辺・油煙の多い場所で使ったときや、室外から汚れた空気が侵入したときには、ニオイセンサー、ホコリセンサーが感知することがあります。

使いかた

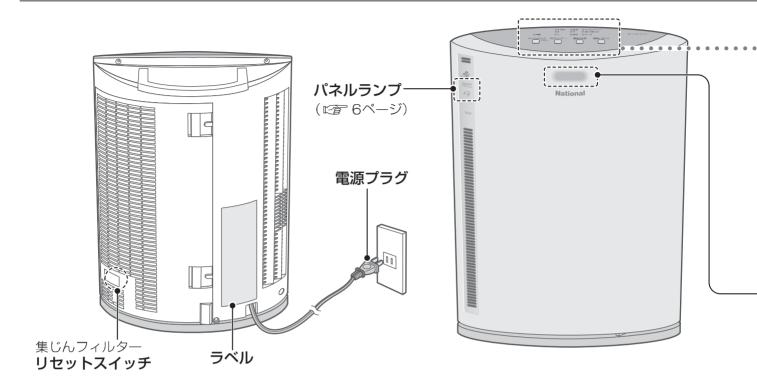

準備する

ラベルに 使用開始日を 記入する

集じんフィルター、脱臭 フィルターの使用開始日 を記入します。



2 電源プラグを 差し込む

室内の空気がきれいなとき に電源プラグを差し込んで ください。(センサーはこ のときの空気の清浄度を基 準としています)

集じんフィルター **3** リセットスイッチ を押す

- 押すと「ピッ」と鳴ります。
- ●約4年後、集じんフィルタ 一のお手入れ時期をお知ら せします。(喧 16ペー ジ)




細い棒で押す。

センサー感度を


- ●出荷時は「中」で設定してい ますが、以下の設定で感度を 変更できます。
- ●運転「切」の状態でないと設 定できません。





を約3秒間 同時に長押しする



- 長押しし続けると切タイマーラ ンプが切り換わり点滅します。
- センサー感度は、 1→低、2→中、4→高です。
- 感度が悪いときは「高」にして ください。

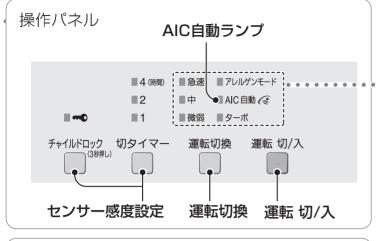



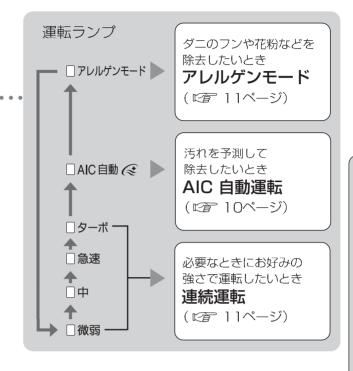

運転する

運転 切/入

´´ 押す

電源プラグを差し込んで、

初めて押したときだけ、ウ

ェルカムモードを約3秒間

(クリーンサインとパネル ランプがイルミネーション

おこないます。

2

運転切換



押して

運転を選ぶ

●押すたびに「ピッ」と鳴り、 上図の順で運転が切り換わります。選んだ運転ランプが点灯します。

停止する





押す

運転が停止し、ランプが全消灯します。

点灯します) ● AIC自動ランプが点滅して いる間(電源プラグを差し 込んで2分間)は、センサ ーが準備中です。

便利な使いかた(© 12ページ)

- 切タイマーを使いたいとき
- チャイルドロックを使いたいとき
- ランプの明るさを変えたいとき (クリーンサイン、パネルランプを暗くしたいとき、消したいとき)

お願い

●長期間使用しないときは、


節電のため運転を「切」にし、電源 プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

(運転が「切」の状態でも約0.5Wの電力を消費しています)

お知らせ


- 運転の切り換え時は、「ピッ」音でお 知らせします。
- 運転中に電源プラグを抜いて、ふたたび差し込んだときは、抜くまえのモードで運転します。

使いかた

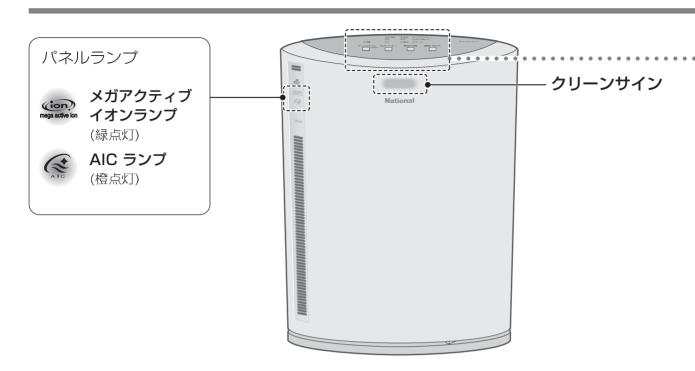

AIC (Air Intelligent control) 自動運転

AIC 学習機能とAIC パトロール機能を組み合わせた自動運転で、部屋が汚れるのを予測して運転を開始します。

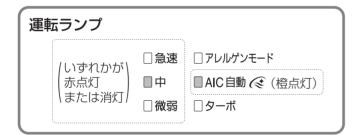

AIC ランプとクリーンサインで運転の状態がわかります。

AIC ランプ	クリーン サイン	運転の状態
明滅 ((🐼))	青	AIC 自動運転中 記憶による予測運転中。
((A10))		または、パトロール運転中。
点滅 (3秒間)	青〜赤 または 赤	汚れを発見
点灯	青~赤 または	AIC 自動運転中 汚れに応じた風量で
//////////////////////////////////////	。 赤	運転中。
AIG	青	AIC 自動停止中


AIC 学習機能とは

空気の汚れる時間帯や汚れ度合いを記憶し、翌日には 汚れを予測して運転をおこないます(予測運転)。


- 予測より、空気の汚れがひどいときは、その度合い に応じた風量で運転をおこないます。
- ■記憶は毎日更新されますが、電源プラグを抜くと、 それまでの記憶は取り消されます。

AIC パトロール機能とは

室内の空気がきれいなまま(自動停止中)で50分たつと、空気を循環させるために、「急速」で10分間運転します(パトロール運転)。

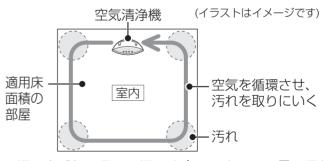


● 汚れを感知すると、汚れ度合いに応じた風量で運転 をおこないます。

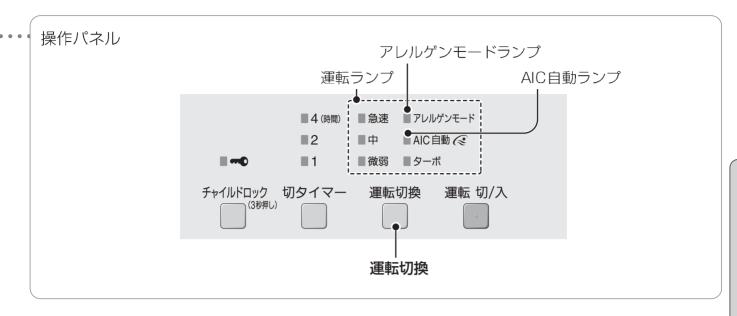

アレルゲンモード運転

ダニのフンや花粉などを効率よく除去したいときに。




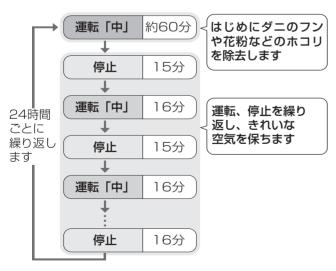


■運転停止中でも汚れを感知すると、「中」運転を おこないます。

連続運転

花粉やホコリをすばやく除去したいときは「ターボ」 を、静かに運転したいときは「微弱」を。

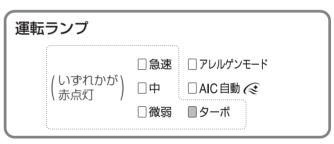

便利な使いかた

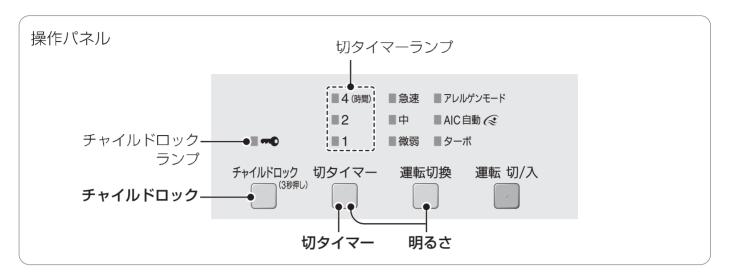

切タイマーを使いたいとき


時間を決めて運転を停止します。

運転中に

切タイマー



を押す



●押すたびに切タイマー時間が切り換わり、 切タイマーランプが点灯します。

チャイルドロックを使いたいとき

お子さまなどによるいたずら操作を防止するときに。



を約3秒間、 押す



- チャイルドロックランプが点灯します。
- チャイルドロックボタン以外は操作できません。 それ以外のボタンを押すと警告音が鳴り、操作でき ないことをお知らせします。
- 運転中にチャイルドロックする(約3秒押し)と そのときの運転モードがロックされます。

■ 解除するときは、

チャイルドロック



● 「ピーッ」と鳴って、チャイルドロックランプ が消灯します。

ランプの明るさを変えたいとき

おやすみになるときなど、クリーンサイン、パネルランプが明るすぎるときに、暗くしたり、消したりできます。


運転中に



約3秒間押すたびに、クリーンサインとパネルランプの明るさが、切り換わります。

お手入れのしかた

本体内部

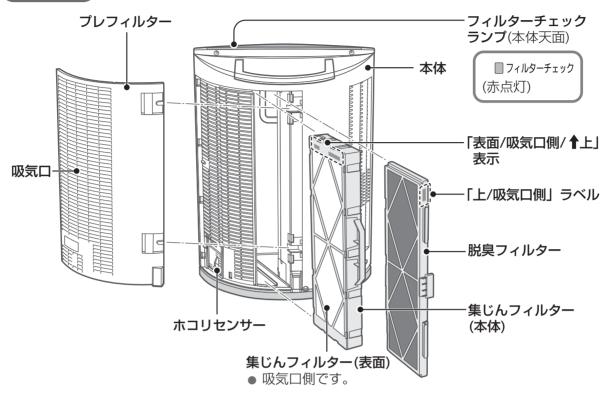

	お手入れの頻度	交換の頻度
本体 プレフィルター	1ヵ月に1回程度 ☞ 14ページ	
ホコリセンサー	3ヵ月に1回程度 ☞ 14ページ	
集じんフィルター (表面)	3年に1回程度 ☞ 15ページ	六晩 不再です
集じんフィルター (本 体)	フィルターチェックランプが点灯したとき 4年に1回程度 愛 16ページ	交換不要です
脱臭フィルター	お手入れ不要です ● 水洗いしないでください。 (性能が低下します)	3年に1回程度

- ※場所や使いかたによって(タバコを多く吸うご家庭など)、フィルターの交換時期が短くなることがあります。効果がなくなってきたときは交換してください。
- フィルター交換の目安は、1日にタバコ6本を吸った場合です。 〔日本電機工業会規格 JEM 1467による〕

▲警告

集じんフィルター、 脱臭フィルターを 取り出すときは、 必ず電源プラグを抜く

けがや感電の原因に なります。

お願い

- ●集じんフィルターをはずした状態で使わないでください。
- ・本体内にホコリを吸い込み、故障の原因になります。
- ・集じんフィルターの効果が得られません。(です 2ページ)
- ・脱臭フィルターをはずした状態で使わないでください。
- ・脱臭効果が得られません。(です 2ページ)
- ●集じんフィルターを取り出したとき、本体内部の羽根にさ わらないでください。

お手入れのしかた

本体/1ヵ月に1回程度

よく絞ったふきんで、 汚れをふき取る

お願い

- ●本体は水洗いしないでください。
- ●洗剤を使うときは、台所用中性 洗剤を薄めて使ってください。
- 右図のようなものは使わないで ください。


(変形、変色の原因になります)

化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



プレフィルター/1ヵ月に1回程度


掃除機で汚れを吸い取る

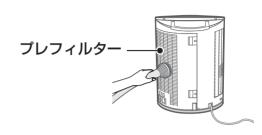

●たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間用ノズルなどを使って汚れを吸い取ります。

ホコリセンサー/3ヵ月に1回程度


綿棒でレンズの汚れをふき取る

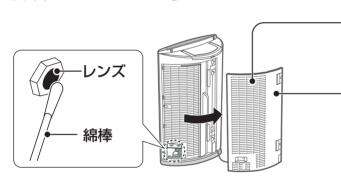


- ↑ プレフィルターをはずす(☞ 下記)
- 🤈 乾いた綿棒(市販品)でレンズの汚れを取る
- **.3** プレフィルターを取り付ける(*吹*す 下記)

湿気やタバコのヤニなどでセンサーのレンズが曇ったり、汚れたりすると正しく運転できません。 定期的にお手入れをしてください。

プレフィルターのはずしかた

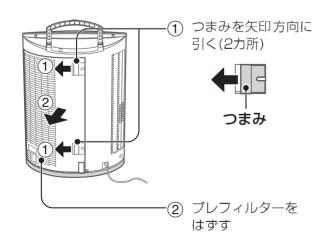


プレフィルターの取り付けかた

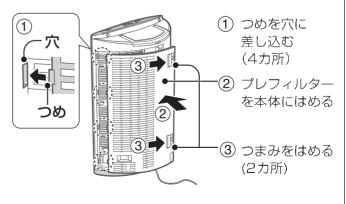


●確実に取り付けないと安全装置がはたらき、 運転できません。

集じんフィルター(表面)/3年に1回程度

掃除機で表面の汚れを吸い取る




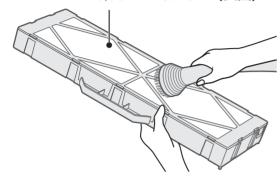

お願い

●集じんフィルターの表面は、掃除機の吸い口で押したりして傷めないでください。


1 プレフィルターをはずす(©で 14ページ)

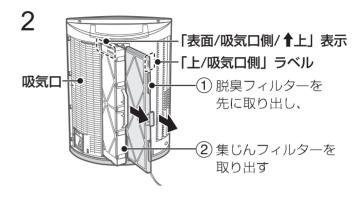

- **3** 掃除機の吸い口で表面(吸気口側)の汚れを吸い取る(左図)
 - たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間用 ノズルなどを使って汚れを吸い取ります。
- **4** 集じんフィルター→脱臭フィルター→ プレフィルターの順で本体に取り付ける
 - 集じんフィルター、脱臭フィルターの表示を確認 して取り付けてください。(*©* 上図)

脱臭フィルターの交換/3年に1回程度

脱臭フィルターを交換し、 使用開始日を記入したラベルを 本体にはる

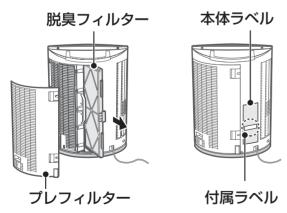


お願い

- 別売品の交換用フィルターに記載されている「交換のしかた」もお読みください。
- ●使用済みのフィルターは不燃物として廃棄してください。
- フィルター枠は捨てないでください。


交換用の脱臭フィルターは別売品です。

(吃了 裏表紙)

- ↑ プレフィルターをはずす(© 14ページ)
- 2 脱臭フィルターを取り出す
- 3 脱臭フィルターを交換する

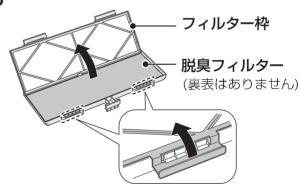


- **4** 脱臭フィルター→プレフィルター の順で本体に取り付ける
- 5 付属ラベルに使用開始日を 記入し、本体ラベル(本体背面)の上にはる



お手入れのしかた

集じんフィルター(本体):フィルターチェックランプが点灯したとき(4年に1回程度)

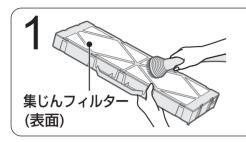


掃除機で表面の 汚れを吸い取る

- 「集じんフィルター(表面)」の手順1~3を参照してください。(©〒 15ページ)
- 集じんフィルターは、分解しないでください。



洗濯用洗剤を 溶かした水または **ぬるま湯で、 約30分間 つけ置き洗い**を する

- ●洗濯用洗剤(液体または粉末)の使用量は、 洗剤の注意書きをよくお読みください。
- ●強アルカリ性洗剤を使用したり、集じんフィルターをタワシなどでこすらないでください。(変形、破損の原因になります)
- 洗濯機でつけ置き洗いしないでください。 (洗濯機が故障する原因になります)
- フィルターチェックランプが点灯したとき以外はつけ置き洗いしないでください。 (つけ置き洗いの頻度が増えるとフィルターが傷みます)

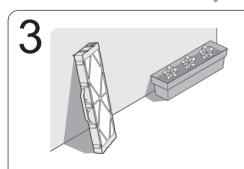


きれいな水で **しっかりすすぎ、** 天日干しで **よく乾かす**

- 洗剤成分はしっかり洗い流してください。 すすぎが不十分な場合、ニオイ成分が残 ることがあります。
- よく振って水気を切り、風通しのよい場所で天日干ししてください。夏場は約2日、冬場は約3日が目安です。
- よく乾かないまま本体に取り付けると、 集じんフィルターの効果が発揮できません。

4

製品本体に取り付ける

集じんフィルター→脱臭フィルター→プレフィルターの順に本体に取り付ける。(©配 14.15ページ)

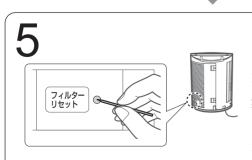

電源プラグを 差し込み、

^{集じんフィルター} リセットスイッチ を押す 「準備」の手順2、3 (空音 8ページ)を 参照してください。

故障かな!?、こんなときは?

修理を依頼するまえに、お調べください。

故障かれ	な!?	調べるところ	ページ
		● プレフィルターがはずれていませんか? 確実に取り付けられていますか? → プレフィルターを確実に取り付ける。	14.15.16
 運転しない		● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか?	8
		● フィルターチェックランプが点灯していませんか? → 集じんフィルターをつけ置き洗いして、 集じんフィルターリセットスイッチを押す。	16
センサー感度 設定できない		●運転「入」になっていませんか? → センサー感度設定は、運転「切」にしないと設定できません。	8
	クリーン	● ニオイセンサー、ホコリセンサーは湯気(水蒸気)や油煙、スプレー、燃焼機器から 出るガスなどの影響を受けることがあります。	7
自動運転	サインが 「赤」の	● センサー感度が「高」になっていませんか? → 運転を「切」にして、センサー感度を「中」または「低」にしてください。	8
(AIC自動、 アレルゲン	まま	ホコリセンサーがタバコのヤニなどで汚れていませんか?→ ホコリセンサーを掃除する。	14
モード)が 停止しない クリーン サインが 「青」の まま		<aic 自動運転のとき=""> →パトロール運転または記憶による予測運転をしています。</aic>	10
		<アレルゲンモードのとき> → 室内の空気がきれいなときでも運転しています。	11
AIC 自動ラン 点滅している		● 電源プラグを差し込んで2分以内に、運転 切/入ボタンを押すとAIC 自動ランプが 点滅します。この間、センサーが準備中です。 → 2分後、AIC 自動ランプが点灯に変わると、AIC 自動運転が使えます。	9
自動運転時(ル		● ハウスダストなど空気の汚れを吸い込みにくい場所に設置していませんか? → 設置場所を変える。または、連続運転で「ターボ」にする。	7.11
アレルゲンモ 空気が汚れて	·	● 適用床面積以上の部屋に設置していませんか?	裏表紙
いるのに運転 クリーンサイ		● センサー感度が「低」になっていませんか? → 運転を「切」にして、センサー感度を「中」または「高」にしてください。	8
「青」のまま	<i>713</i>	ホコリセンサーがタバコのヤニなどで汚れていませんか?→ ホコリセンサーを掃除する。	14
ニオイがとれ	いこくい	本体やプレフィルター、集じんフィルターが汚れていませんか?→本体やプレフィルター、集じんフィルターを掃除する。それでも変わらないときは、新しい脱臭フィルターと交換する。(タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません)	14.15.16
空気の汚れがる 音が大きくな		● プレフィルター、または集じんフィルターが汚れていませんか?→ プレフィルター、または集じんフィルターを掃除する。	14.15

それでも直らないときは、

電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

17ページの「故障かな!?、こんなときは?」をご 確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜い て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理 させていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。次の修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、脱臭フィルターは消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容				
製 品 名 空気清浄機				
品 番 F-PSA16				
お買い上げ日 年 月 日				
故 障 の 状 況 できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お 客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録 を残すことがあります。また、個人情報を適切に 管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック

ナビダイヤル **巡** 0570-087-087 (全国共涌番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海 地区 札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-

23 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通16丁目 1166

25 (0166)22-3011

帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11

25 (0155)33-8477

政館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

25 (0138)48-6631

近 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **3** (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4

3 (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目

(06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町 800番地

25 (0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1

3 (073)475-2984

神戸市中央区琴/緒町 兵庫 3TF2-6

3 (078)272-6645

地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10

(017)739-9712

秋田 秋田市東通り2丁目1-7 **25** (050)5519-6348

岩手 盛岡市羽場13地割30-3 **25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

(022)387-1117

山形 山形市平清水1丁目 1-75

25 (023)641-8100

福島福島県安達郡本宮町 字南/内65

25 (0243)34-1301

中 围 地

鳥取 鳥取市安長295-1

25 (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33

(0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14

25 (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416

25 (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **3** (0855)22-6629 区

25 (086)242-6236

岡山 岡山市田中138-110

広島 広島市西区南観音8丁目 13-20

25 (082)295-5011

山□ 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1

(083)973-2720

都 地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 **7** (028)689-2555

群馬 前橋市箱田町325-1 **25** (027)254-2075

茨城 つくば市花畑2丁目8-1

25 (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2

25 (048)728-8960

千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

25 (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16

25 (045)847-9720 **新潟** 新潟市東明1丁目8-14

25 (025)286-0171

兀 地 又

香川 高松市勅使町152-2

25 (087)868-6388

徳島 徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253 高知 高知市仲田町2-16

25 (088)834-3142

愛媛 松山市土居田町750-2 **25** (089)971-3644

部 地 中 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

25 (076)294-2683

富山 富山市寺島1298

25 (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **3** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 **3** (0263)86-9209

静岡 静岡市駿河区西島765 **25** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10

25 (052)819-0225

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **2** (0577)33-0613

久居市森町字北谷1920-3 **3** (059)255-1380

地

州

福岡 春日市春日公園3丁目48 **25** (092)593-9036

九

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044

25 (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **25** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35 **25** (097)556-3815

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2

25 (0985)63-1213

熊本 熊本市健軍本町12-3

区

25 (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 **25** (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33

25 (099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1

25 (0997)53-5101

沖 縄 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

3 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

什樣

	i				
品 番	F-PSA16				
電 源	交流 100 V	′ 50/60 H	Ηz		
風 量 調 節	ターボ	急速	中	微弱	
消費電力(W)(※)	45/51	27/27	23/23	8.5/9.5	
風量(m³/分)	3.4/3.5 1.7/1.7 1.2/1.2 0.5/0.6				
適用床面積	一般家庭 26 m² (16畳)まで				
コード長さ	1.8 m				
製品寸法	高さ517 mm ×幅370 mm ×奥行き185 mm				
製品質量	6.2 kg				

(※) 運転が「切」のときの消費電力は 約0.5 Wです。

別売品

部品名	交換用 脱臭フィルター					
品番	F-ZXAD16					
希望小売価格	3,465円 (税抜3,300円)					

お近くの販売店でお求めください。 (希望小売価格は2005年9月現在) 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。



パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を!



このような 症状はあり ませんか

- ●電源を入れても運転しなかったり、途中で止まったり する。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ファン回転中に異常な音や振動がする。
- ◆本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ◆その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、電源を 切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず 販売店に点検をご依頼く ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	品	番	F-PSA16		
販 売 店 名				7 ()	_	
お 客 様ご相談窓口				8 ()	_	

松下電器産業株式会社 松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

Printed in China